



## 【展開】

- ・展開のパターンが12種類追加されました

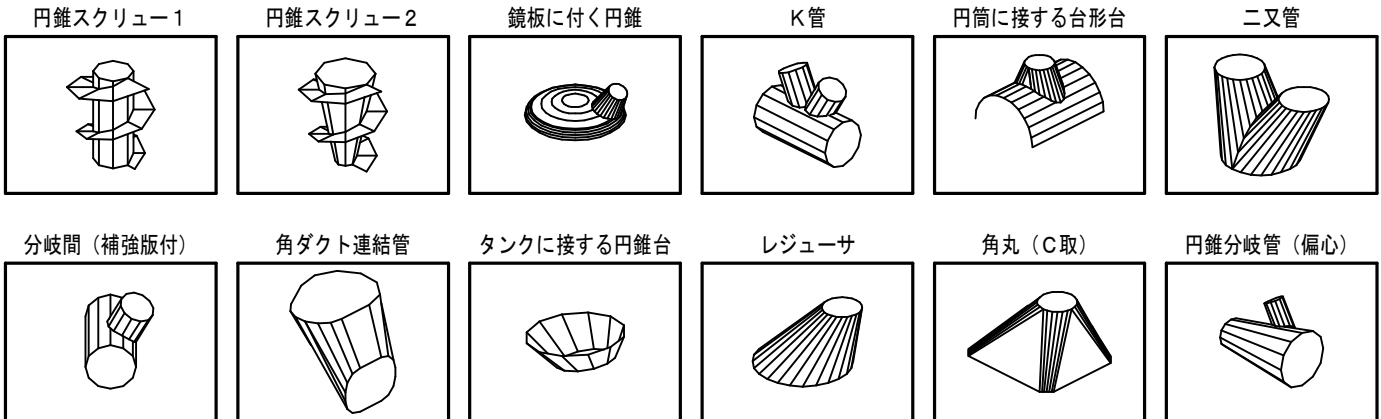


- ・Y字管で縦の傾斜が入力できるようになりました

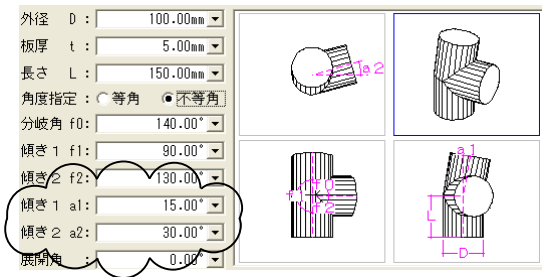

## 【鉄骨】 【板情報】

- ・鋼板, 形鋼の傾斜の計算方法を設定できるようになりました


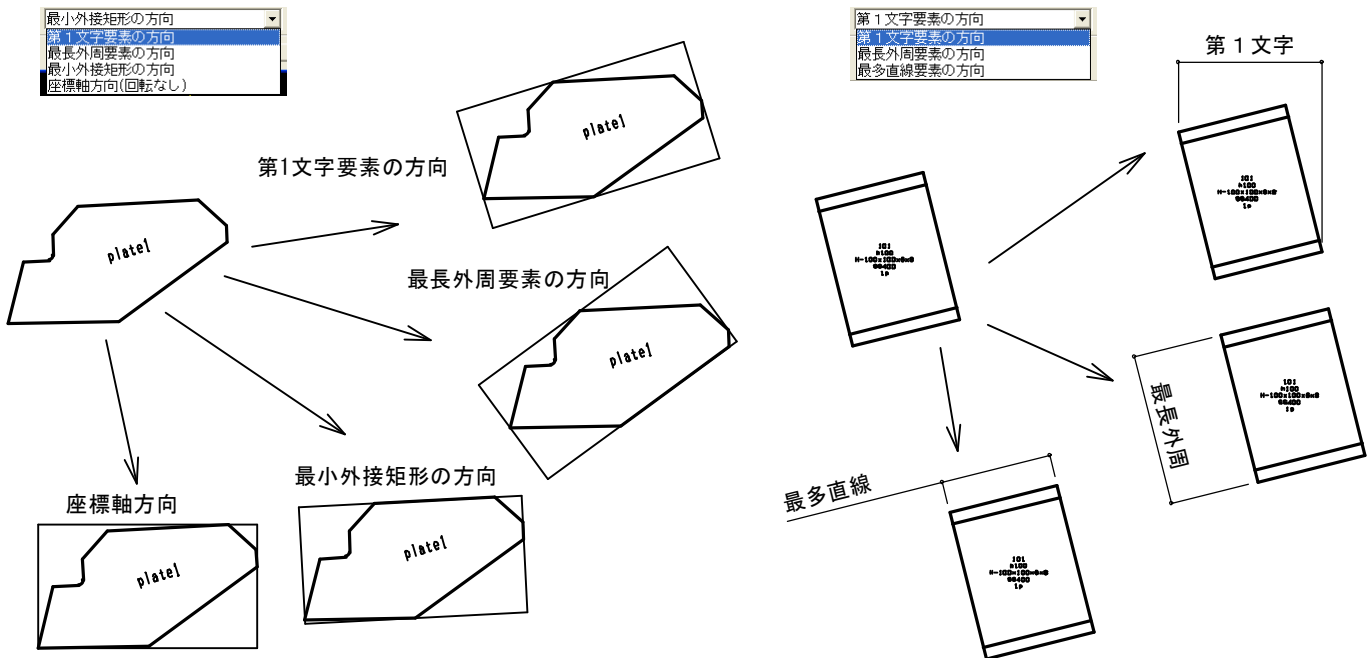


## 【板情報】

- ・複数選択で板作成ができるようになりました
- ・複数の部材を一つ一つ選択することなく、まとめてそれぞれ板作成できます。

## 【実形ネスト】



- ・実形ネストの機能が変更されました
- ・矩形母材での千鳥配置を追加しました

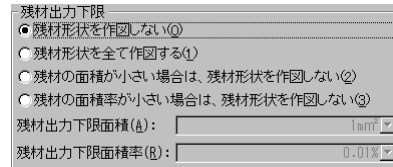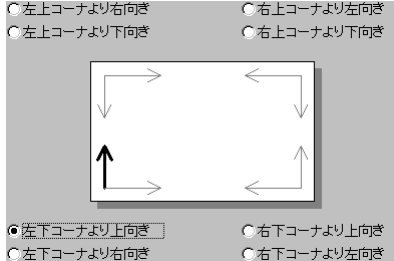

- ・配置方向の選択ができるようになりました
- ・残材を作図できるようになりました

## 【実形ネスト】—高機能版

- ・実形ネストの高機能版オプションが追加されました
- このオプションを追加されますと以下の機能が実形ネストの設定に加わります

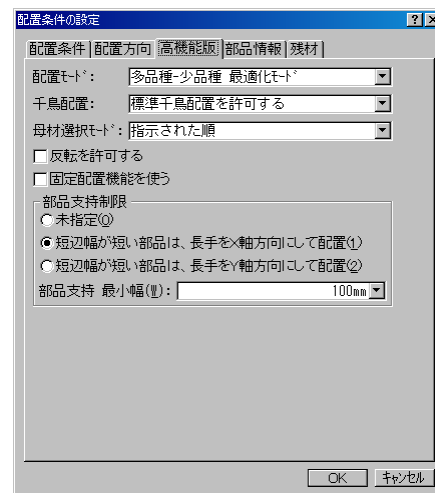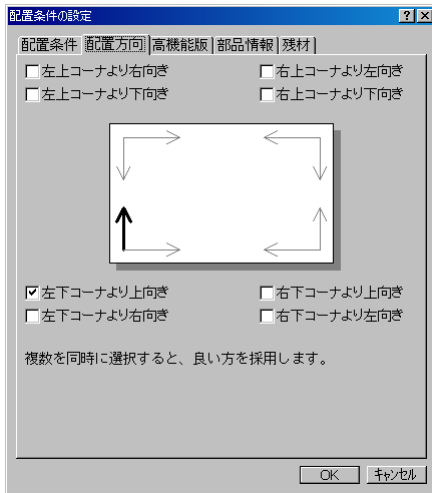

- ・配置方向を複数指示できるようになります
- ・複数支持した場合はより良い方を採用します
- ・部材の配置方法を設定できます
- ・標準千鳥配置、特殊千鳥配置が選択できます
- ・部品長手の向きを支持制限できます
- ・既に配置されている部材を固定することができます